

שולחן נפתח תבור (TAVOR)

הוראות הרכבה ושימוש

200×100 ס״מ · גובה 75 ס״מ · פתוח: 280 ס״מ · פלטת הארכה 80 ס״מ · משקל כ־80 ק״ג. גם במידות 160 ס״מ ו־180 ס״מ ההרכבה זהה.

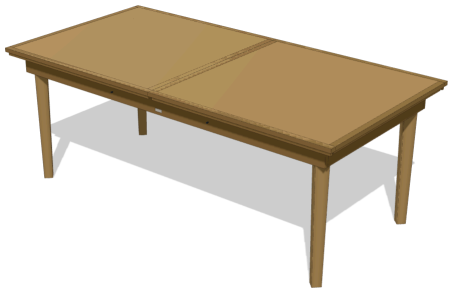

סגור

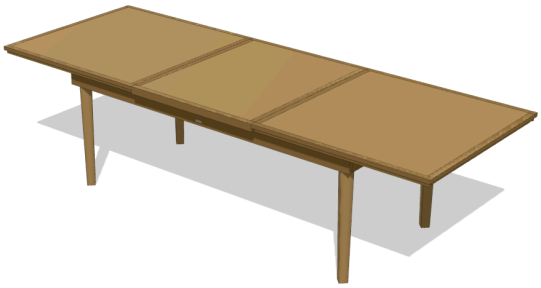

פתוח, עם פלטת ההארכה

לפני שמתחילים

- מרכיבים בשני אנשים. השולחן כבד: כ־80 ק״ג.
- צריך רק את המפתח שבערכה. לא צריך מקדחה או כלים אחרים.
- פנו מקום על הרצפה, גדול מהשולחן, וקראו את כל ההוראות לפני שמתחילים.

תכולת הערכה




×4
רגליים (הבורג כבר מוברג בכל רגל)



×4
אומי פרפר עם דסקית



×1
מפתח 13




×4
רגליות פילוס חלופיות




×1
הוראות הרכבה


כבר מורכב על השולחן

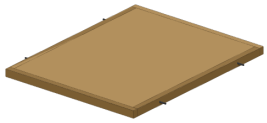


פלטת הארכה — על המדפים מתחת למשטח

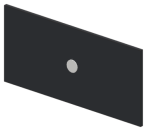

פלטות פינה מפלדה — בארבע פינות המסגרת




בורג M8 — בתוך כל רגל

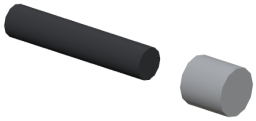

פינים — בשולי פלטת ההארכה

חלקי השולחן

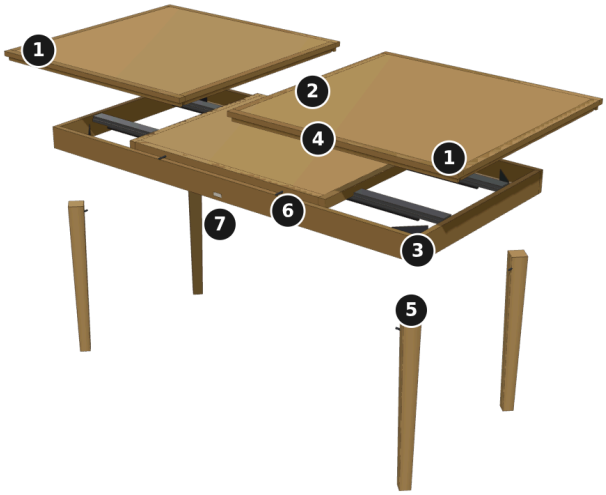


1. שני חצאי המשטח
2. פלטת הארכה
3. מסגרת
4. מסילות
5. רגליים
6. תפס
7. מדפים לפלטת ההארכה

1 פתיחת האריזה

פתחו את הקרטון מלמעלה.


הוציאו את הקופסה הפנימית עם הרגליים (A) ואת שקית הפרזול. בדקו שכל החלקים מהרשימה בעמוד 1 נמצאים.

את המשטח עדיין לא מוציאים. הוא מונח הפוך, עם הפנים כלפי מטה, על יריעת קצף, והמסגרת למעלה.

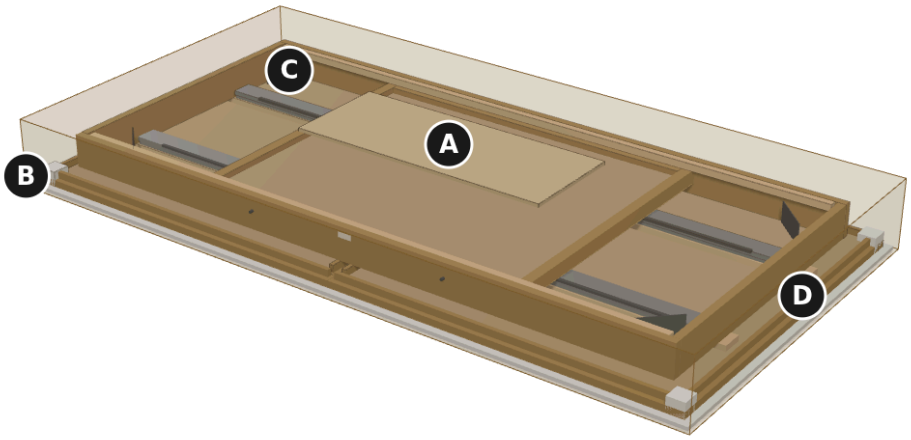

A קופסת הרגליים · B מגיני פינות · C פלטת ההארכה על המדפים · D רצועות

2 הוצאת המשטח

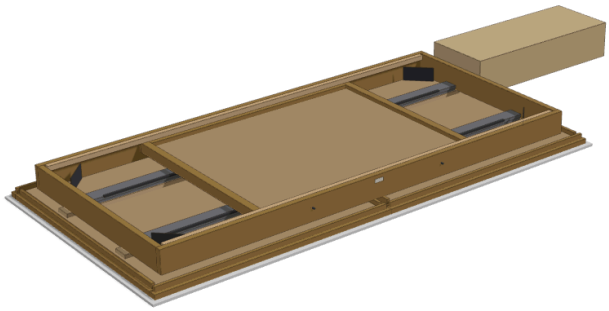

בשני אנשים: הרימו את המשטח יחד עם המסגרת.
פלטת ההארכה כבר בתוך המסגרת, על המדפים,
ומודבקת בסרט.

הניחו את המשטח הפוך, עם הפנים כלפי מטה, על
הקרטון או הקצף מהאריזה.

הסירו את מגיני הפינות ואת הניילון.


! אל תעמידו את המשטח על הצד.

3 חיבור הרגליים


בכל פינה של המסגרת יש פלטת פלדה עם חור.

1. הכניסו את הבורג של הרגל לחור.
2. סובבו את הרגל ביד עד הסוף, כך שהדפנות שלה יהיו מקבילות למסגרת.
3. שימו דסקית ואום פרפר והדקו ביד.
4. הדקו עוד רבע סיבוב עם המפתח.

חזרו על זה בארבע הפינות. הרגל לא אמורה לזוז.

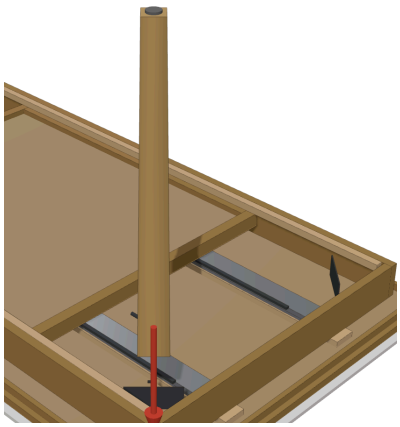

הכניסו את הבורג לחור

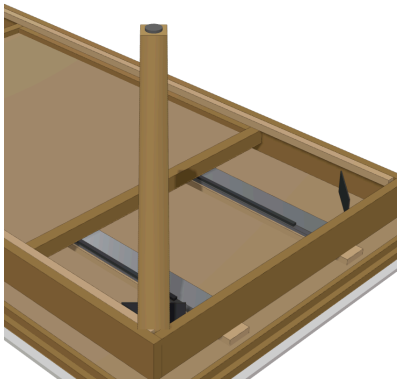

הרגל מחוברת ומהודקת

4 העמדת השולחן

בשני אנשים: הפכו את השולחן והעמידו אותו על הרגליים.

סובבו את רגליות הפילוס (סימן ! בתמונה) עד שהשולחן מפסיק להתנדנד.

! הרימו רק באחיזה במסגרת, לא במשטח.




5 פתיחה וסגירה

פתיחה:

1. לחצו על התפס שמתחת לשפת המשטח, באמצע.
2. משכו חצי אחד לכיוונכם. החצי השני ייפתח מעצמו.
3. בפעם הראשונה בלבד: הסירו את הסרט מפלטת ההארכה.
4. הרימו את פלטת ההארכה מהמדפים והניחו אותה ברווח, על הפינים.
5. דחפו את שני החצאים זה אל זה עד שתשמעו קליק.

סגירה: אותם שלבים בסדר הפוך. פלטת ההארכה חוזרת למדפים שמתחת למשטח.

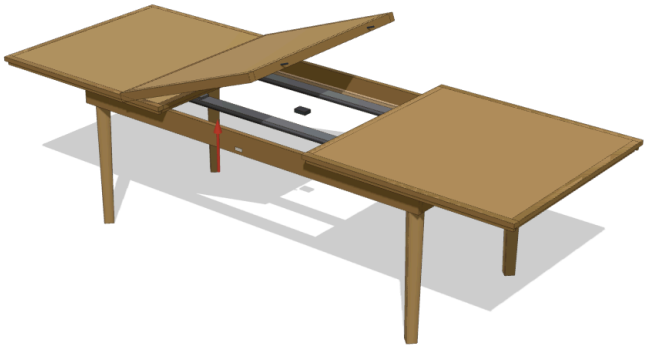

הרימו את פלטת ההארכה מהמדפים



השולחן פתוח: 280 ס"מ

6 שבועיים ראשונים וטיפול

בשבועיים הראשונים הלכה עוד מתקשה: אל תניחו כלים חמים בלי תחתית ואל תשפשפו בחומר שוחק.

ניקוי: מטלית לחה בלבד. בלי אלכוהול ובלי חומרים שוחקים.

כדי להזיז את השולחן, הרימו אותו באחיזה במסגרת. אל תגררו אותו ואל תמשכו במשטח.

אם משהו לא תקין

הבעיה	מה עושים
רגל זזה	הדקו את אום הפרפר: ביד, ועוד רבע סיבוב עם המפתח.
השולחן מתנדנד	כוונו את רגליות הפילוס.
החצאים לא נסגרים עד הסוף	בדקו שפלטת ההארכה יושבת על הפינים.
נזק במשלוח	אל תרכיבו. צלמו את הנזק ושלחו את התמונות למוכר.

פרטי קשר: table.central-aparts.store